


R0578

Carrello per espulsione sottosquadri con distributore, versione "MCD"
Slide unit with cooling system option, "MCD" version

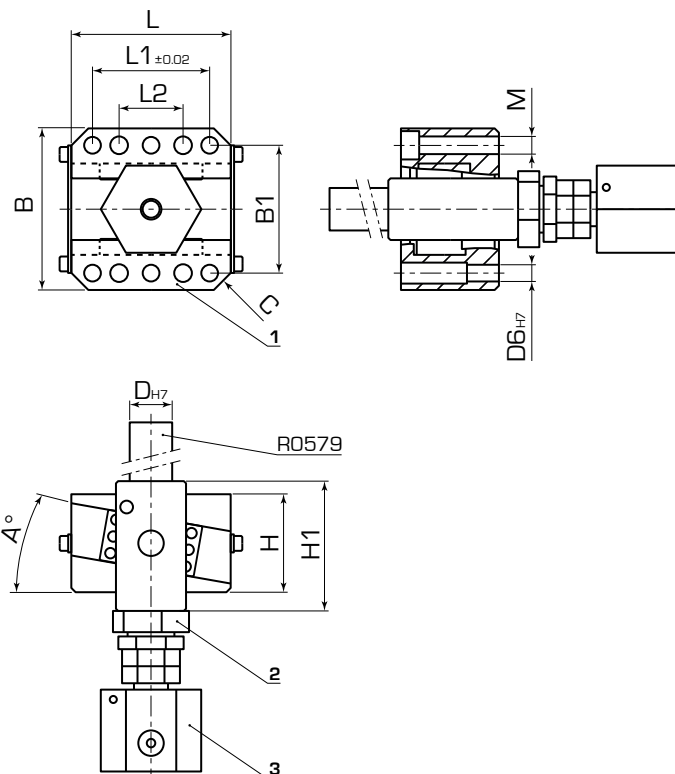

Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0578-08-0001

Parti:

1 - Carrello

2 - Dado

3 - Distributore

Proprietà: autolubrificante

Lubrificante: Grafite

Nota: la colonna R0579 deve essere ordinata separatamente.

Description:

Example of purchasing order: R0578-08-0001

Parts:

1 - Slide unit

2 - Nut

3 - Cooling adapter

Article properties: self-lubricating

Lubricant: Graphite

Note: Pillar R0579 has to be ordered separately.


Codice Code	D	A°																				
		0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
R0578-08	20	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021
R0578-08	25	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042
R0578-08	30	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062	0063

Tabella dimensioni

Dimensions table

Codice Code	D	B	L	H 0° ≤ A° ≤ 10°	H 11° ≤ A° ≤ 20°	B1	L1	L2	H1 0° ≤ A° ≤ 10°	H1 11° ≤ A° ≤ 20°	C	D6	M
R0578-08	20	76	75	46	56	60	55	30	61	75	8	8	M10
R0578-08	25	81	85	48	62	65	65	40	62	77	8	8	M10
R0578-08	30	88	100	54	75	80	80	50	75	95	8	8	M10

COMPONENTI PER R0578 - R0626 - R0776 - R0777 PARTS FOR R0578 - R0626 - R0776 - R0777

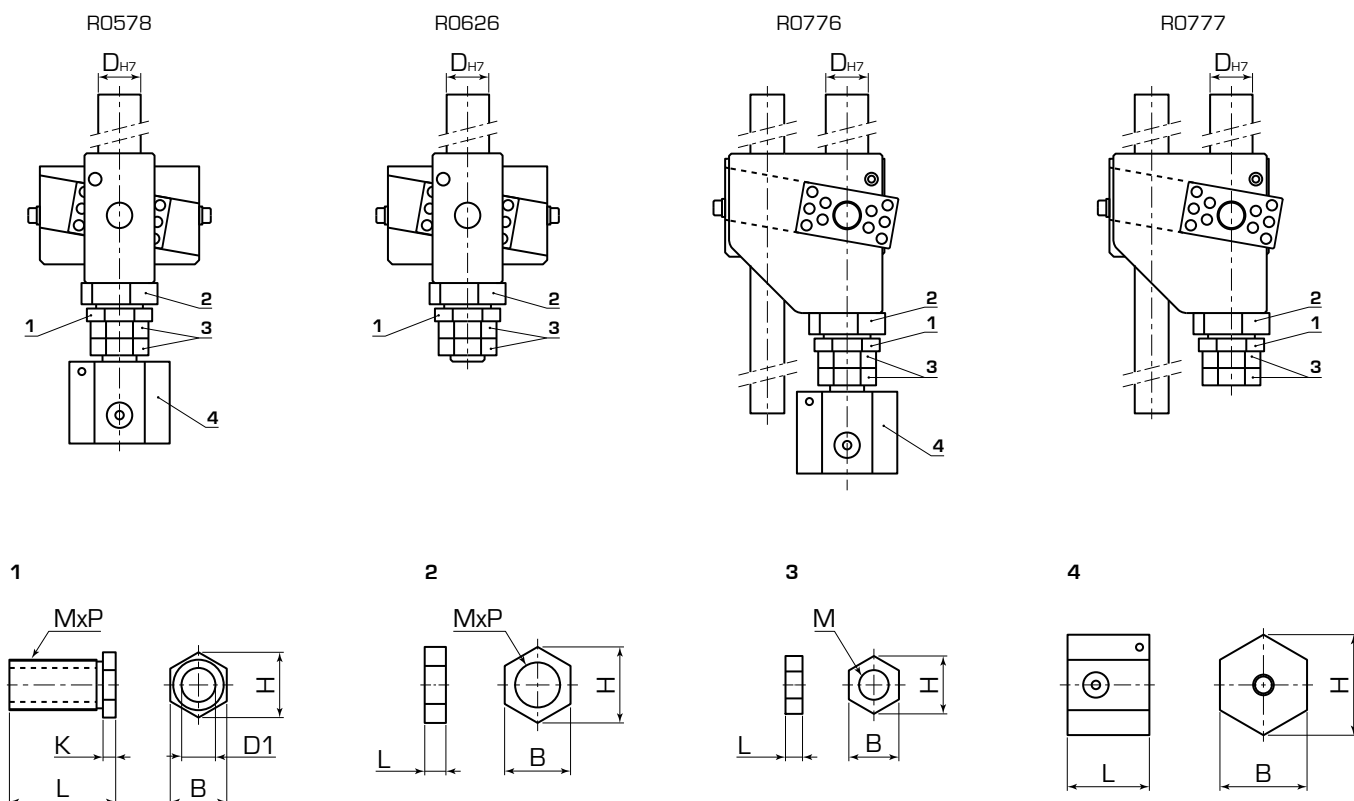

1 - Vite di regolazione 1 - Adjusting rod							
Listino	D	MxP	B	L	H	D1	K
R0578 - R0626	20	M24 x 1.5	27	50	31	16.3	6
R0776 - R0777	20	M24 x 1.5	27	64	31	16.3	6
R0578 - R0626	25	M27 x 1.5	30	56	34.5	20.3	7
R0776 - R0777	25	M27 x 1.5	30	71	34.5	20.3	7
R0578 - R0626	30	M33 x 1.5	36	64	41.5	22.3	7
R0776 - R0777	30	M33 x 1.5	36	84	41.5	22.3	7

2 - Dado di bloccaggio 2 - Lock nut					
Listino	D	MxP	B	L	H
R0578 - R0626 R0776 - R0777	20	M24 x 1.5	32	10	37
R0578 - R0626 R0776 - R0777	25	M27 x 1.5	36	14	41
R0578 - R0626 R0776 - R0777	30	M33 x 1.5	46	12	52.5

3 - Controdado 3 - Lock nut					
Listino	D	M	B	L	H
R0578 - R0626 R0776 - R0777	20	M16	24	8	27.5
R0578 - R0626 R0776 - R0777	25	M20	30	9	34.5
R0578 - R0626 R0776 - R0777	30	M22	32	10	37

4 - Distributore 4 - Cooling adapter				
Listino	D	B	L	H
R0578 - R0626 R0776 - R0777	20	41	47.5	38.5
R0578 - R0626 R0776 - R0777	25	41	47.5	45
R0578 - R0626 R0776 - R0777	30	41	47.5	47.5