


## R0777

Carrello per espulsione sottosquadri con doppia colonna e senza distributore, versione "M2C"  
Slide unit with double pillar without cooling system option, "M2C" version

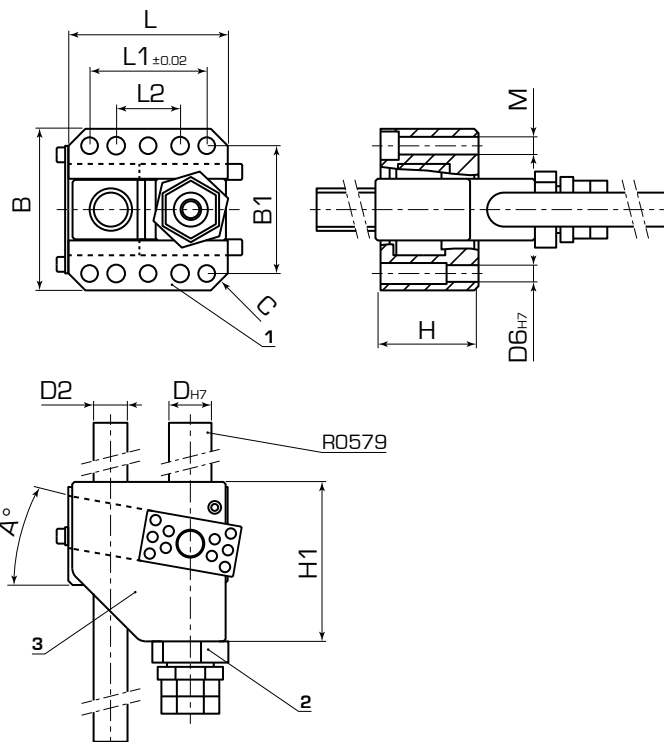

### Descrizione:

Esempio di ordinativo: R0777-08-0001

Parti:

1 - Carrello

2 - Dado

3 - Porta asta

Proprietà: autolubrificante

Lubrificante: Grafite

Nota: la colonna R0579 deve essere ordinata separatamente.

### Description:

Example of purchasing order: R0777-08-0001

Parts:

1 - Slide unit

2 - Nut

3 - Pin holder

Article properties: self-lubricating

Lubricant: Graphite

Note: Pillar R0579 has to be ordered separately.


| Codice<br>Code | D  | A°   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |    | 0°   | 1°   | 2°   | 3°   | 4°   | 5°   | 6°   | 7°   | 8°   | 9°   | 10°  | 11°  | 12°  | 13°  | 14°  | 15°  | 16°  | 17°  | 18°  | 19°  | 20°  |
| R0777-08       | 20 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 0020 | 0021 |
| R0777-08       | 25 | 0022 | 0023 | 0024 | 0025 | 0026 | 0027 | 0028 | 0029 | 0030 | 0031 | 0032 | 0033 | 0034 | 0035 | 0036 | 0037 | 0038 | 0039 | 0040 | 0041 | 0042 |
| R0777-08       | 30 | 0043 | 0044 | 0045 | 0046 | 0047 | 0048 | 0049 | 0050 | 0051 | 0052 | 0053 | 0054 | 0055 | 0056 | 0057 | 0058 | 0059 | 0060 | 0061 | 0062 | 0063 |

### Tabella dimensioni

### Dimensions table

| Codice Code | D  | D2 | B  | L   | H<br>0 ≤ A° ≤ 10 | H<br>11 ≤ A° ≤ 20 | B1 | L1 | L2 | H1 | C | D6 | M   |
|-------------|----|----|----|-----|------------------|-------------------|----|----|----|----|---|----|-----|
| R0777-08    | 20 | 16 | 76 | 75  | 46               | 56                | 60 | 55 | 30 | 75 | 8 | 8  | M10 |
| R0777-08    | 25 | 20 | 81 | 85  | 48               | 62                | 65 | 65 | 40 | 77 | 8 | 8  | M10 |
| R0777-08    | 30 | 25 | 88 | 100 | 54               | 75                | 80 | 80 | 50 | 95 | 8 | 8  | M10 |

## COMPONENTI PER R0578 - R0626 - R0776 - R0777 PARTS FOR R0578 - R0626 - R0776 - R0777

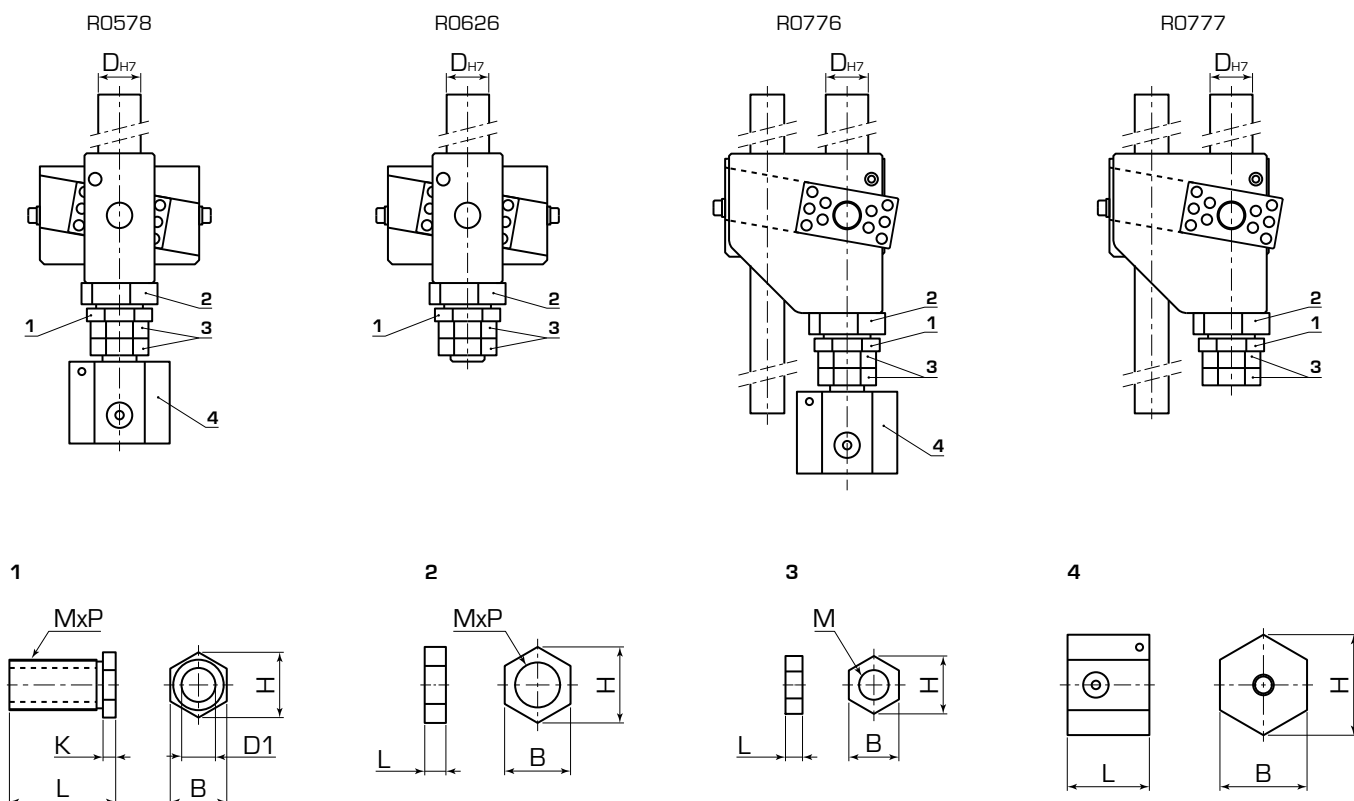

1 - Vite di regolazione

1 - Adjusting rod

| Listino       | D  | MxP       | B  | L  | H    | D1   | K |
|---------------|----|-----------|----|----|------|------|---|
| R0578 - R0626 | 20 | M24 x 1.5 | 27 | 50 | 31   | 16.3 | 6 |
| R0776 - R0777 | 20 | M24 x 1.5 | 27 | 64 | 31   | 16.3 | 6 |
| R0578 - R0626 | 25 | M27 x 1.5 | 30 | 56 | 34.5 | 20.3 | 7 |
| R0776 - R0777 | 25 | M27 x 1.5 | 30 | 71 | 34.5 | 20.3 | 7 |
| R0578 - R0626 | 30 | M33 x 1.5 | 36 | 64 | 41.5 | 22.3 | 7 |
| R0776 - R0777 | 30 | M33 x 1.5 | 36 | 84 | 41.5 | 22.3 | 7 |

2 - Dado di bloccaggio

2 - Lock nut

| Listino                        | D  | MxP       | B  | L  | H    |
|--------------------------------|----|-----------|----|----|------|
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 20 | M24 x 1.5 | 32 | 10 | 37   |
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 25 | M27 x 1.5 | 36 | 14 | 41   |
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 30 | M33 x 1.5 | 46 | 12 | 52.5 |

3 - Controdado

3 - Lock nut

| Listino                        | D  | M   | B  | L  | H    |
|--------------------------------|----|-----|----|----|------|
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 20 | M16 | 24 | 8  | 27.5 |
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 25 | M20 | 30 | 9  | 34.5 |
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 30 | M22 | 32 | 10 | 37   |

4 - Distributore

4 - Cooling adapter

| Listino                        | D  | B  | L    | H    |
|--------------------------------|----|----|------|------|
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 20 | 41 | 47.5 | 38.5 |
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 25 | 41 | 47.5 | 45   |
| R0578 - R0626<br>R0776 - R0777 | 30 | 41 | 47.5 | 47.5 |